




Styr til Skydedør

Styr for neden til skodder med 6 mm. not

Plade: 4 mm.

Til 4 skruer.

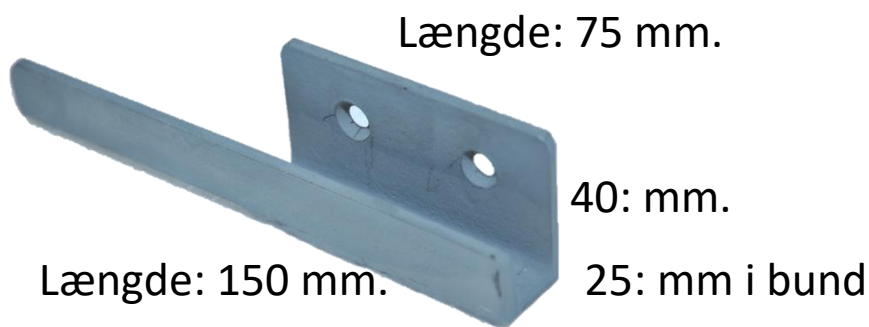

Det viste styr er til Højre gående skodde,

Dette styr bruges hvor der ikke ønskes gennemgående styr.

Andre typer af styr findes på lager, eller kan skaffes,

Anvendes Sammen med skydedørsbeslag.



Galvaniseret Skinne



Skydedørs beslag